

Gratulujemy zakupu nowej toalety Purolett Twin Heater. Zostałeś właśnie nabywcą szwedzkiej, prostej w obsłudze, ekologicznej i bezpiecznej toalety spalającej. Będzie Ci ona sprawiać radość przez długie lata!

Toalety Purolett tworzone są z myślą o ludziach, jak i o środowisku. W Purolett nie uważamy, że wygoda powinna być ograniczona dostępnością wody i kanalizacji, ani tym ile osób będzie używać toalety. Dlatego też postanowiliśmy pójść o krok dalej w rozwoju techniki stojącej dotychczas za toaletami spalającymi. Wraz z podwójnymi pętlami grzewczymi i najbardziej przyjaznymi środowisku dostępnymi obecnie na rynku wentylatorami, Purolett jest lepszym wyborem dla portfela i środowiska niż wiele innych alternatyw – i ponadto posiada znacznie większą pojemność. Purolett jest odpowiednie zarówno dla małych, jak i dużych rodzin, a nawet gdy wielu przyjaciół wpada do Ciebie z wizytą. W tej instrukcji obsługi zawarte są wszystkie informacje potrzebne do odpowiedniej obsługi urządzenia.

Zalety Purolett

- Prosta w obsłudze
- Bezpieczna dla dzieci
- Energooszczędna
- Efektywna
- Bezzapachowa
- Z siedzeniem antybakteryjnym
- Posiada podwójne pętle grzewcze
- Minimalnie oddziałuje na system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji dzięki zamkniętemu obiegowi powietrza
- Łatwa w obsłudze
- Zdolna do użytku dla 12-14 osób na dobę
- Z jednoroczną gwarancją
- Z dużym 9-litrowym zbiornikiem na popiół

Opis obsługi urządzenia

- Włącz przełączniki zasilania (trzy przełączniki, czerwony pali się również w wyłączonym urządzeniu) po lewej stronie
- Otwórz pokrywę toalety i włóż do niej jednorazową torbę. Nowa torba powinna być użyta przy każdym wizycie w toalecie. Kiedy torba znajduje się na właściwym miejscu, toaleta jest gotowa do użytku.
- Zrealizuj swoją potrzebę.
- Po wizycie naciśnij dźwignię splukiwania. Kłapa otwiera się i torba odpadów toaletowych wpada do komory spalającej. Ponownie splucz i upewnij się, że cała torba jest opuszczona.
- Obróć minutnik, aby rozpocząć. Teraz rozpoczyna się spalanie: najpierw ciecz się zagotowuje, a następnie reszta odpadów jest spalana.
- Zalecany czas spalania wynosi 55 minut (start), ale jeśli właśnie się wysikałeś, w zupełności wystarczy 35 minut.
- Można ponownie używać toalety w trakcie spalania. Wystarczy dodać 20 minut do obecnego czasu spalania na minutniku przy każdej kolejnej wizycie. Po czterech wizytach toaleta musi się jednak schłodzić. Będziesz wiedział o tym kiedy toaleta jest schłodzona, gdy wentylator zatrzyma się.
- Czerwony znak po MAX powinien zostać użyty tylko wtedy, gdy jedna z pętli grzewczych jest zniszczona. Następnie czas spalania należy podwoić do momentu zainstalowania nowej pętli grzewczej.

Porada! Możesz samodzielnie nauczyć się ile czasu zajmuje spalanie. Spróbuj przestawić minutnik na różne okresy czasu i sprawdź czy odpady toaletowe zostały całkowicie spalane.



MADE IN SWEDEN



Jak działa toaleta spalająca Purolett Twin Heater

Włączamy poprzez naciśnięcie wszystkich trzech przycisków zasilania po lewej stronie.

Otwieramy pokrywę toalety, wkładamy torbę na odpady toaletowe do której załatwiamy swoje potrzeby, naciskamy dźwignię spłukiwania i wszystko trafia do komory spalającej. Możemy włączyć proces spalania w trakcie wykonywania potrzeby; wtedy torebka zostaje wessana jeszcze łatwiej.

Włączamy spalanie poprzez przekręcenie minutnika na start. Wtedy rozpoczyna się spalanie i ciecz zagotowuje się, a gdy już całkowicie wyparowuje, pozostałości zostają spalone i pozostawiają odrobinę popiołu. Po miesiącu użytkowania Purolett przez całą rodzinę, ilość popiołu powinna wynosić mniej więcej tyle, ile mieści kubek kawy.

Wentylator pozostaje włączony aż do momentu kompletnego ochłodzenia urządzenia.

Oczywiście można dalej używać toalety w trakcie uruchomionego procesu spalania aż do czterech razy; po tym czasie toaleta powinna się ochłodzić.

Możesz samodzielnie nauczyć się ile czasu zajmuje spalanie poprzez próby ustawienia różnego czasu i sprawdzania czy odpady zostają spalone. Jeśli na koniec spalania pozostaje jedynie uryna, można nie ustawiać dłuższego czasu spalania, lecz pozostawić urynę i papier, które zostaną spalone przy następnym użytku toalety.

Instalacja

Możesz wywiercić dziury na wlot i wylot powietrza.


Dolna dziura z tyłu WLOT POWIETRZA, Środek dziury 16,5 cm od podłogi.

Górna dziura z tyłu WYLOT POWIETRZA, Środek dziury 39,5 cm od podłogi.

Wiercić należy wiertarką o głowicy 111mm.

Należy wywiercić dziurę 8mm na dnie pod kątem 90 stopni, zakręt najbliższy toalety.

UWAGA! Żadne siatki nie mogą być zakładane na wlocie ani wylocie powietrza.

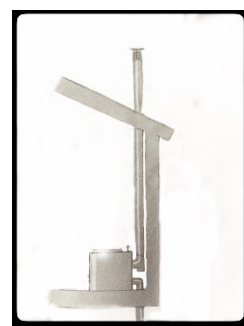

Potrzebujesz dodatkowo następujących materiałów:

- 110 mm szare rury odpływowe. Użyj maksymalnie 4 sztuk ze zgięciem 45 stopni lub 2 sztuk ze zgięciem 90 stopni
- Proste rury, maksymalnie 10 metrów. W przypadku użycia wszystkich zgiętych rur, maksymalnie 6,5 metra.
- Uchwyt ścienny.

Potrzebujesz następujących narzędzi:

- Wiertarka.
- Piła walcowa, 111 mm, do wykonywania otworów w rurach wylotowych i nawiewnych.
- Długie wiertło do wykonywania otworów przez ścianę.
- Piła i nóż.
- Calówka.
- Marker.
- Tarnik i/lub pilnik.
- Poziomica.
- Wkrętarka.
- Dłuto.
- Młotek.

**Biała plastikowa podkładka / uszczenianie
wycieku powietrza
Nie dotyczy osób z ochroną przed
niekorzystną konwekcją**

To ostatni moment Twojej instalacji przed włączeniem toalety. Zdejmij plastik ochronny z dwustronnej taśmy.

Nawlecż taśmę na wlocie powietrza taśmą kierowaną w stronę pomieszczenia.

Ustaw toaletę na miejsce i upewnij się, że rura wlotowa i wylotowa znajdują się we właściwej

pozycji.

Przyciśnij teraz biały plastikowy pierścień tak, aby się przykleił na tyle toalety, by uszczelnić wlot powietrza, spójrz na obrazek.



Förbränningstoalett
PUROLETT[®]
Twin Heater

Szczyt komina
PUROLETT



Montaż jak na powyższym obrazku, tak wysoko jak tylko się da na wylocie powietrza.

Jeśli nie jest zamontowany jak na obrazku, toaleta będzie przegrzana.

Nie wolno zakładać żadnych siatek na szczyt komina, ani na wlot powietrza.



Wentylator nie włącza się

Sprawdź czy toaleta Purolett jest podłączona do prądu

Wyłącznik różnicowoprądowy wyciąga się (toaleta musi posiadać różnicówkę)

Wyłącz jedną z pętli grzewczych. Spróbuj ponownie.

Jeśli sytuacja powtarza się, włącz pętlę grzewczą, którą przed chwilą wyłączyłeś i wyłącz drugą, po czym spróbuj ponownie.

Może to być spowodowane wilgocią w pętli grzewczej, co w wielu przypadkach można rozwiązać, uruchamiając toaletę z pracującą pętlą grzewczą przez 30 minut z pustym nocnikiem.

Po ostygnięciu spróbuj ponownie włączyć przerwana pętlę i sprawdź, czy wyłącznik różnicowoprądowy ponownie się wyłącza.

Jeśli tak się dzieje, musisz wymienić zepsutą pętlę, lecz do tego czasu używaj toalety Purolett z jedną działającą pętlą.

Teraz, z działającą jedną pętlą grzewczą, musisz podwoić czas spalania.

Temperatura nie rośnie.

Sprawdź, czy nie zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Znajduje się ono z tyłu za białą plastikową podkładką, zdejmij podkładkę.

Naciśnij przycisk po wewnętrznej stronie. W ten sposób zresetujesz zabezpieczenie.

Usłyszysz kliknięcie kiedy zostanie ono uruchomione.

Jeśli zabezpieczenie znowu się uruchomi, sprawdź czy rury wlotowe i wylotowe są wolne i niezatkane.

Upewnij się, że żadne torebki z nieczystościami nie znajdują się wokół prostokątnego otworu w górnej części komory spalania. Jeśli torba nie spadnie prawidłowo, papier może utknąć i spowodować przegrzanie.

Wentylator nie wyłącza się od razu po zakończeniu procesu spalania, lecz działa około 35 minut po tym jak minutnik wskaże zero.

Następnie należy go włączyć przy wyłączonym elemencie: dwa białe przełączniki z boku w pozycji wyłączonej. Uruchom licznik na około 35 minut.

Skontaktuj się ze sprzedawcą toalety Purolett, aby ją naprawić.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zobacz: www.purolett.se

Albo zadzwoń: 087920128