



Onnittelut sinulle uudesta Purolett polttokäymälä! Sinusta on juuri tullut ruotsalaisen helppohoitoisen, ympäristöystävällisen ja varman polttokäymälä omistaja. Se tulee antamaan sinulle iloa pitkälle tulevaisuuteen.

Purolett on luotu huomioiden sekä ihminen että ympäristö. Me Purolettissa emme pidä siitä, että mukavuus rajoittuisi veden ja viemärin saatavuuteen, emmekä myöskään siitä, että monet käymälän. Siksi olemme vieneet polttokäymälät tekniikkaa hieman pidemmälle. Kahden lämpökierukan ja markkinoiden energiapiheimmän puhaltimen avulla Purolett on lempeämpi lompakolle ja ympäristölle kuin monet muut vaihtoehdot - ja sillä on merkittävästi suurempi kapasiteetti. Purolett sopii sekä pienelle että suurelle perheelle, vaikka olisi useita hyviä ystäviäkin käymässä vierailulla. Tästä käyttöohjeesta löytyy kaikki tarvittava tieto, että osaatte käyttää sitä oikein!

Purolettin etuja

- helppo käyttää
- lapsiturvallinen
- energiapihi
- tehokas
- hajuton
- antibakteerinen istuin
- kaksi lämpökierukkaa
- minimaalisen pieni vaikutus sisäilmaan suljetun ilmankierroksi ansiosta.
- helppo huoltaa
- selviää 12–14 käyttäjästä/vrk
- 3:n vuoden takuu
- iso tuhkalaatikko, 9 litraa

Näin käytät Purolettia

- paina virtakytkimet päälle laitteen vasemmalla puolella (kolme punaista valoa palaa, vaikka ei käytössä).
- avaa vessan kansi ja aseta yksi kertakäyttöpussi paikalleen. Uusi pussi täytyy käyttää jokaisella käyntikerralla. Kun pussi on paikallaan on käymälä käyttö valmis.
- suorita tarpeesi.
- paina huuhteluvipu alas käytön jälkeen. Luukku aukeaa ja pussi jätöksineen putoaa polttokammioon. Paina huuhteluvipua toistamiseen ja tarkista, että koko pussi on pudonnut alas.
- käännä ajastin aloitus/start-kohtaan. Nyt alkaa poltto, ensin keittyy neste pois, minkä jälkeen palaa loput jätökset.
- suositeltava polttoaika on 55 min, mutta jos on vain pissat, riittää 35 min.
- käymälä voi käyttää myös polton aikana. Lisää 20 min polttoaikaa joka lisä käynnillä. Neljän peräkkäisen käynnin jälkeen täytyy käymälä jäähtyä. Kun tuuletin on pysähtynyt niin käymälä on jäähtynyt ja käytettävissä.

Vihje! Voit itse oppia kuinka kauan poltto kestää, testaamalla eri polttoaikoja ja tarkistamalla, onko kaikki käymäläjäte palanut.



MADE IN SWEDEN



Miten Purolett polttokäymälä toimii

Aloita laittamalla kolme virtakytkintä laitteen vasemmalla puolella päälle.

Avataan vessan kansi ja laitetaan paikalleen pussi, mihin tarpeet tehdään. Sen jälkeen painetaan huuhteluvipua, jolloin pudotusluukku aukeaa ja pussi jätöksineen putoaa polttokammioon. Poltto voidaan aloittaa ennen istuutumista, jolloin pussi imeytyy hieman paremmin paikalleen.

Käynnistä poltto kääntämällä ajastinta aloita/start kohtaan. Poltto käynnistyy ja neste keittyy ensin pois, kun se on kokonaan kuivunut, palaa muu jätös pois ja jäljelle jää vähän tuhkaa. Tuhkaa kertyy noin kahvikupillinen, kun koko perhe on käyttänyt Purolettia kuukauden.

Tuuletin jatkaa käyntiä kunnes laite on jäähtynyt.

Laitetta voidaan tietysti käyttää myös, kun se on käynnissä, jopa 4 kertaa, minkä jälkeen sen on annettava jäähtyä.

Voit itse opetella, kuinka kauan polttosi kestää, kokeilla eri aikoja ja katsoa, onko kaikki palanut. Mikäli polton jälkeen jäljellä on vain virtsaa, voi kokeilla olla lisäämättä aikaa, jolloin virtsa haihtuu ja paperi palaa pois seuraavalla kerralla.

Asennus

Aluksi pitää porata reikä sekä tulo- että poistoputkelle.

Alempi **sisään tulevan ilman** reiän keskikohta on **165 mm** lattiasta.


Ylempi **poisto ilman** reiän keskikohta on **395 mm** lattiasta.

Porataan 111 mm:n reikäporalla.

Porataan 8 mm:n reikä 90 asteen mutkaputken pohjaan lähimmäksi käymälä mahdollisen kondenssiveden poistoaukoksi.

HUOM! Minkäänlaista verkkoa ei saa asentaa sisääntulo- tai poistoputkeen.

Laitetta ei saa ruuvata kiinni lattiaan.

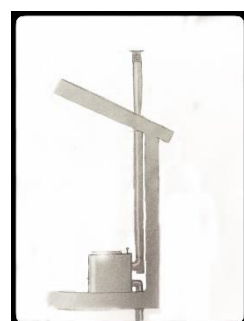

Tarvitset seuraavia tarvikkeita.

- 110 mm:n harmaa viemäriputki. Käytä max 4 kpl 45:n asteen mutkaputkia tai 2 kpl 90:n asteen mutkaputkia.
- Suora putki max 10 m, käytettäessä kaikki mahdolliset mutkaputket max 6,5 m.
- Putken seinäkiinnikkeet

Tarvitset seuraavat työkalut.

- Porakone
- Reikäsaha 111 mm tulo- ja poistoilmaputken reiän tekoon
- Pitkän poranterän ohjausreiän tekoon seinän läpi
- Saha ja puukko
- Metrimitta
- Merkkauuskynä
- Raspi ja/tai viila
- Vesivaaka
- Ruuvimeisseli
- Vasara
- Taltta

Suuri valkoinen muovirengas/ilma tiivistys


Ei koske niitä missä on kylmänvirtausesto.

Nyt on käsillä asennuksesi viimeiset hetket, ennen kuin työnnät käymälä paikalleen. Ota pois kaksipuoliteipin suojamuovi ja pujota se tuloilmaputken päälle teippi huoneeseen päin. Työnnä käymäläistuim paikalleen ja tarkista, että molemmat ilmaputket asettuvat oikeisiin paikkoihin käymäläistuimessa. Paina nyt valkoista muovirengasta niin, että teippi tarttuu käymäläistuimen takaseinään tiivistäen ilma-aukon, katso kuva. Valkoista rengasta ei ole Eco Royal ja Eco Elit malleissa mukana, koska niissä on vakiona kylmänvirtausesto.





PIIPUNHATTU PUROLETT

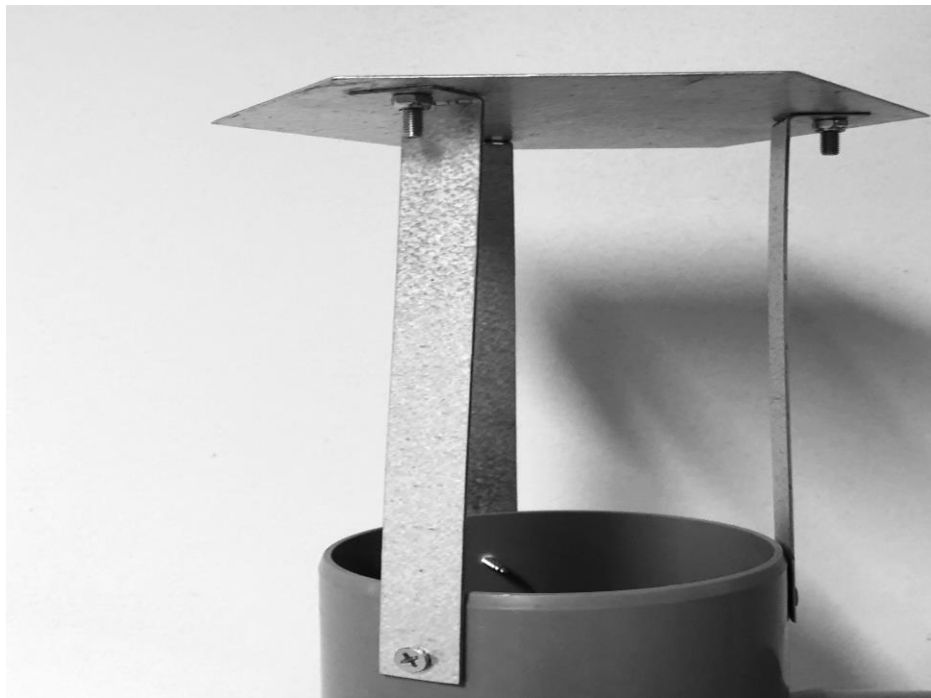

Asennetaan kuvan mukaisesti niin ylös kuin mahdollista poistoilmaputken päähän, muutoin polttava käymäläistuin ylikuumenee.

Minkäänlaista verkkoa ei saa asentaa poistoputken päähän.

Ei myöskään sisääntuloputken päähän minkäänlaista verkkoa.



Yleisiä kysymyksiä/lisää tietoa

Puhallin ei käynnisty

Tarkista, että Purolettisi on oikein asennettu ja saa virtaa.

Vikavirtasuojakytkin lyö pois päältä.

(Laitte täytyy olla kytkettynä vikavirtasuojakytkimen taakse)

Kytke ensin toinen lämmityskierukka pois päältä ja yritä uudelleen käynnistystä.

Mikäli vikavirtasuojakytkin lyö edelleen pois päältä, kokeile samaa kuin edellä toisen lämmityskierukan kanssa.

Tämän saattaa aiheuttaa kosteus lämmityskierukassa. Tämä voidaan monessa tapauksessa ratkaista käyttämällä käymälä toimivalla lämmityskierukalla 30 minuuttia tyhjällä polttokammioilla.

Kun laite on jäähtynyt, voit kokeilla kytkeä viallisen kierukan taas päälle ja katsoa lyökö vikavirtasuojakytkin taas pois päältä. Mikäli näin tapahtuu, täytyy viallinen kierukka vaihtaa uuteen. Voit tästä huolimatta kuitenkin käyttää Purolettia ongelmitta vain yhdellä kierukalla, kunnes viallinen kierukka on vaihdettu. Siinä tapauksessa sinun täytyy tietysti lisätä polttoaikaa, kun käytössä on vain toinen polttokierukka, lähes polttoajan tuplaaminen yleensä auttaa. Voit itse katsoa miten hyvin polttaminen on tapahtunut.

Laite ei lämpene.

Tarkista ensin, että ylikuumenemissuoja ei ole lauennut.

Ylikuumenemissuoja löytyy laitteen takaa valkoisen muovirenkaan takaa. Irroita rengas ja paina nappia sen takana, jolloin kytket ylikuumenemissuojan uudelleen päälle. Se napsahtaa, jos se on lauennut pois päältä.

Jos se edelleen lyö pois päältä, tarkista, että sisäänvalo- ja poistoputki ovat auki, eivätkä ole tukkeutuneet.

Tarkista, ettei paperijäämiä ole tarttunut suorakulmaiseen aukkoon polttokammion yläpuolella. Jos pussi ei putoa kunnolla, voi paperia tarttua sinne ja aiheuttaa ylikuumenemistä.

Tuuletin ei pyöri, kun ajastinaika on ohi

Puroletin tuulettimen pitää aina pyöriä noin 35 minuuttia ajastinajan loppumisen jälkeen. Mikäli puhallin ei pyöri, voit käynnistää sen poiskytketyillä virtakytkimillä, mitkä ovat kaksi valkoista kytkintä laitteen sivulla pois päältä asennossa. Käynnistä ajastin noin 35 minuutiksi.

Ota yhteyttä Purolettisi jälleenmyyjään, jotta se huolletaan kuntoon, mikäli ongelma toistuu.

Ylläpito/puhdistus

Purolettisi ei tarvitse mitään säännöllistä huoltoa, ainoastaan normaalia puhdistusta.

Virtsasta kertyy ajanoloon suolaa tuhka-astiaan, koska se ei voi haihtua. Se voidaan poistaa täyttämällä tuhkalaatikko vedellä ja annetaan sen liota pari tuntia, muutama tippa etikkaa veteen helpottaa prosessia.

Myös poistoilmaputki tarvitsee toisinaan puhdistusta, mieluummin kaksi kertaa vuodessa.

Tämän lisäksi Purolett puhdistetaan kuten tavallinen käymälä istuin.

Tärkeä tieto sinulle, jolla on Purolett, minkä ajastimessa on tarra merkinnällä MAX

Tätä merkintää ei pidä tulkita kieltona kääntää ajastinta MAX merkinnän ohi. Kun usea henkilö käyttää käymälä, täytyy ajastimeen lisätä aikaa joka käyttökerralla, silloin saa ajastimen kääntää MAX merkinnän ohi. Mikäli ei ajastimeen lisätä tarpeeksi aikaa, niin palamisesta tulee epätodellista.

Saadaksesi lisää tietoa, katso: www.purolett.se
tai soita: +46 8 7920128